

Guía rápida de instalación del 1048ilss

Antes de utilizar el equipo

Esta guía proporciona información para instalar el 1048ilss. El 1048ilss es un módulo de expansión de la serie 1000i con 2x24 teclas DSS LCD. Para obtener más información, consulte el manual de usuario de la serie 1000i en <https://www.ipecs.co.kr>. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso debido al desarrollo y la mejora continua del producto.

Información para el usuario

Este equipo electromagnético de clase B está destinado principalmente al uso doméstico y puede utilizarse en cualquier entorno.

Contenido del paquete


Compruebe que se incluyen todos los componentes. Si detecta alguna anomalía, contacte con el establecimiento donde adquirió el producto.

- 1048ilss, soporte del teléfono, cable LAN CAT5 de 25cm y tornillo de fijación

Producto

El 1048ilss proporciona 2x24 teclas programables para terminales 1000i. Los terminales iPKTS admiten hasta 3 módulos 1048ilss y los terminales SIP, hasta 2 módulos 1048ilss. No es compatible con el 1010i.

Vista del producto

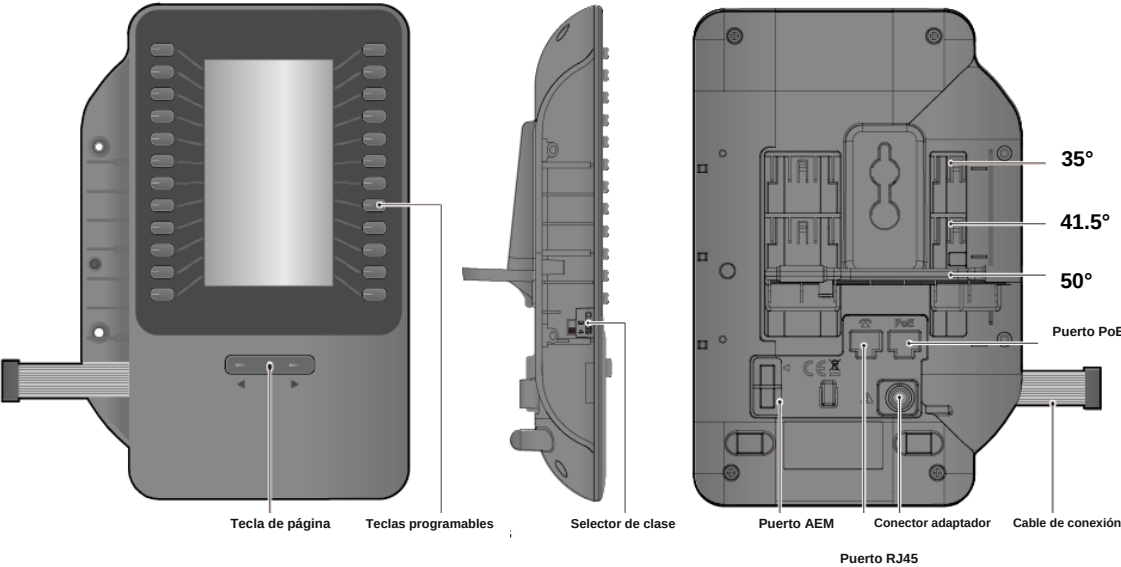

Instalación

Instale el equipo sobre una mesa o superficie plana, en un lugar que permita conectar fácilmente la alimentación.

Conexión del 1048ilss a un terminal 1000i

Siga estos pasos para instalar correctamente el 1048ilss.



PRECAUCIÓN: Compruebe que el terminal está apagado desconectando el cable de alimentación o el cable de red.

El 1048ilss se conecta al puerto AEM y puede utilizarse con otro 1048ilss o con un adaptador EHSA.

- 1) Configure previamente la clase PoE. Consulte "Configuración de la clase PoE" en la sección "Red y alimentación".
- 2) Apague el terminal. Para trabajar con mayor comodidad, retire el auricular y el soporte. De este modo facilitará la instalación del 1048ilss y podrá trabajar con mayor comodidad.
- 3) Alinee el 1048ilss con el terminal y conecte al terminal el cable de conexión del 1048ilss.
- 4) Presione el 1048ilss contra el terminal hasta que ambos queden completamente acoplados.
- 5) Introduzca el tornillo suministrado con el 1048ilss en el orificio del terminal y apriételo.

Instalación del soporte

El soporte del 1048ilss permite ángulos de 35°, 41.5° (solo 1080i) o 50°.

No instale el soporte cuando el conjunto vaya montado en pared.

Carga mediante USB

Para cargar mediante el puerto USB del terminal, conecte el adaptador al terminal —solo modelos 1040i, 1050i y 1080i—.

Conexión de red y alimentación


Alimente el 1048ilss mediante adaptador AC/DC opcional o PoE.

Utilice un adaptador original aprobado por el fabricante.

Para utilizar PoE, la red LAN conectada debe admitir PoE.

Alimentación mediante adaptador


- 1) Conecte el cable LAN suministrado entre el puerto LAN del terminal y el puerto LAN del 1048ilss, como muestra la figura.
- 2) Conecte el cable LAN al puerto PoE del 1048ilss, como muestra la figura. No tienda el cable LAN fuera del edificio.
- 3) Conecte el adaptador al terminal, fije el cable en el gancho y enchufe el adaptador a la toma de corriente más cercana. Este paso solo se aplica cuando el terminal y el 1048ilss utilizan adaptadores independientes.
- 4) Conecte el adaptador al 1048ilss, fije el cable en el gancho y enchufe el adaptador a la toma de corriente más cercana.

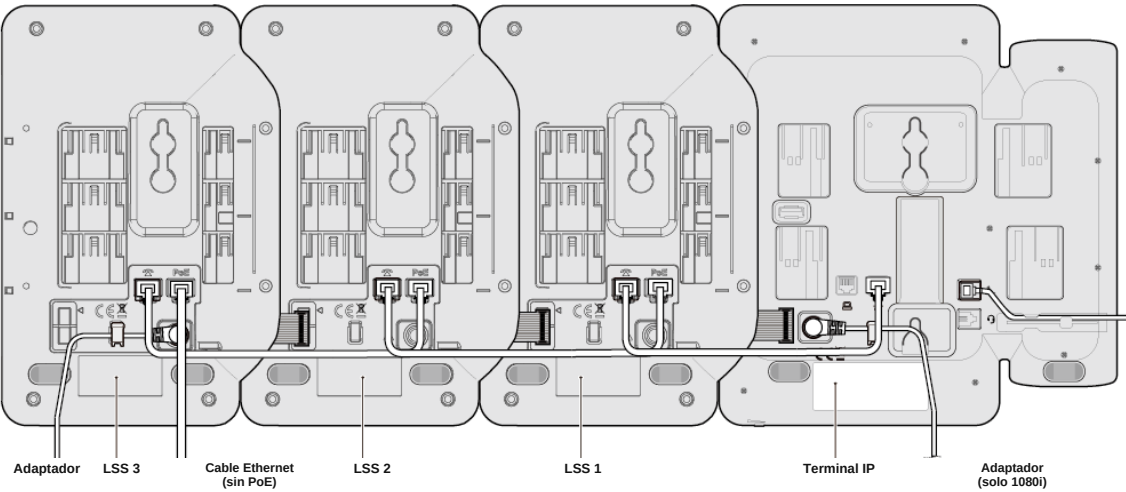

Adaptadores	Modelo
Un adaptador conectado únicamente al 1048ilss	1020i, 1030i, 1040i o 1050i + 1048ilss (1 unidad)
Un adaptador para el 1048ilss y otro para el terminal	1020i, 1030i, 1040i, 1050i o 1080i + 1048ilss (hasta 3 unidades)

* Si el terminal 1000i se utiliza como terminal SIP, admite como máximo 2 módulos 1048ilss.


Alimentación mediante PoE



Configure la clase PoE del 1048ilss según el modelo de terminal IP. El selector está situado en el lateral izquierdo del 1048ilss. El equipo admite las clases PoE 3 y 4, que determinan el intervalo de potencia disponible. El selector DIP dispone de dos posiciones independientes que permiten ajustar la configuración.

La posición predeterminada es la clase 4.

- 1) Conecte el cable LAN suministrado entre el puerto LAN del terminal y el puerto LAN del 1048ilss, como muestra la figura.
- 2) Conecte el cable LAN al puerto PoE del 1048ilss, como muestra la figura. No tienda el cable LAN fuera del edificio.

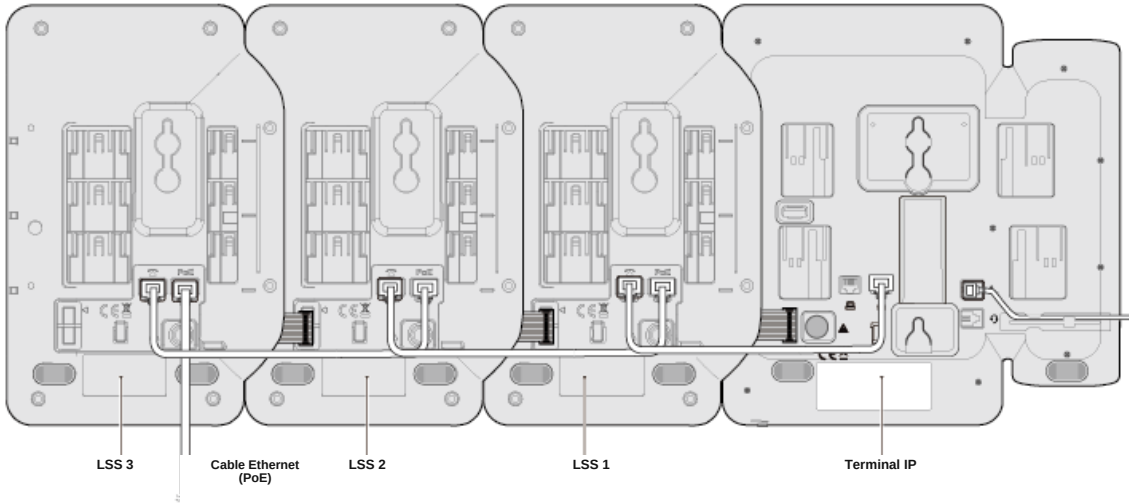

Clase	Selector	Intervalo nominal (W)	Modelo
3	3	6.49W - 12.95W	1020i, 1030i, 1040i o 1050i + 1048ilss (máximo 2 unidades) * El 1080i no admite un 1048ilss con clase PoE 3.
4	4	12.95W - 25.5W	1020i, 1030i, 1040i o 1050i + 1048ilss (máximo 3 unidades) 1080i + 1048ilss (máximo 2 unidades)

* Si el terminal 1000i se utiliza como terminal SIP, admite como máximo 2 módulos 1048ilss.

Este documento puede cambiar sin previo aviso debido al desarrollo y la mejora continua del producto. La empresa no se responsabiliza de los daños o errores derivados del uso de este documento.



Publicado en Corea

<https://www.ipecs.co.kr/>

© IPECS Co., Ltd. 2021