

Guía rápida de instalación del 1048idss

Antes de utilizar el equipo

Esta guía proporciona información para instalar el 1048idss. El 1048idss es un módulo de expansión de la serie 1000i con 48 teclas DSS con LED. Para obtener más información, consulte el manual de usuario de la serie 1000i en <https://www.ipecs.co.kr>. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso debido al desarrollo y la mejora continua del producto.

Información para el usuario

Este equipo electromagnético de clase B está destinado principalmente al uso doméstico y puede utilizarse en cualquier entorno.

Contenido del paquete


Compruebe que se incluyen todos los componentes. Si detecta alguna anomalía, contacte con el establecimiento donde adquirió el producto.

- 1048idss, soporte del teléfono, cable LAN CAT5 de 25cm y tornillo de fijación

Producto

El 1048idss proporciona 48 teclas programables para terminales 1000i. Los terminales iPKTS admiten hasta 4 módulos 1048idss y los terminales SIP, hasta 2 módulos 1048idss. No es compatible con el 1010i.

Vista del producto

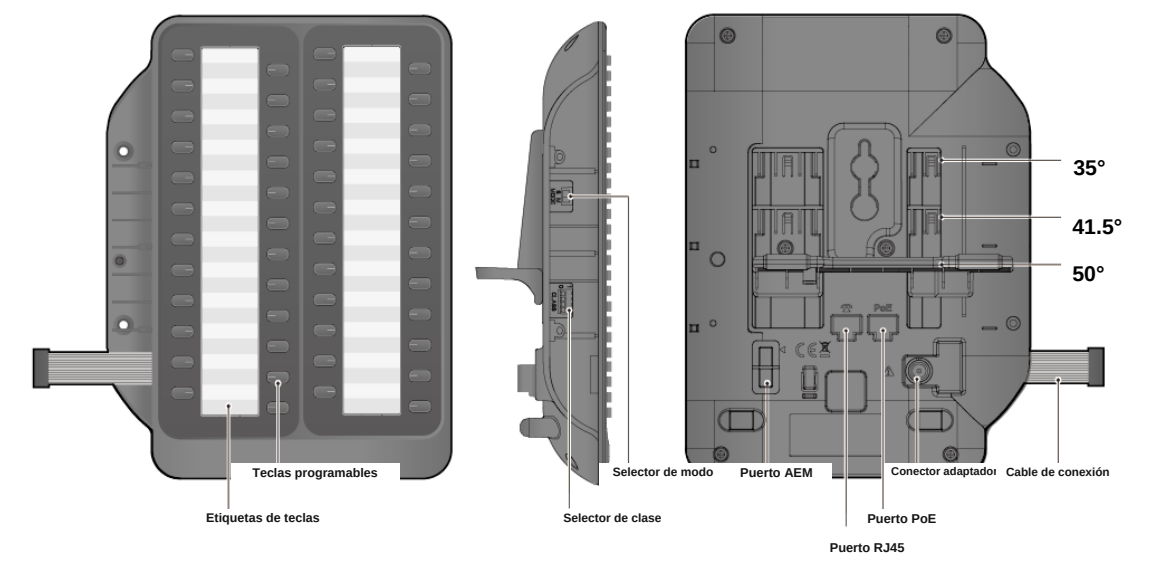


Configuración de los selectores

Configure los selectores del 1048idss según el modelo de terminal 1000i. Están situados en el lateral izquierdo.

Selector del modo de alimentación

Permite seleccionar si el 1048idss funciona como unidad esclava o maestra.

	Símbolo	Modo	Tensión	Uso
S	S	Esclavo	5V	Recibe alimentación del 1048idss conectado delante
M	M	Maestro	48V	El 1048idss recibe alimentación directamente del adaptador o de PoE

Selector de clase PoE

El 1048idss admite las clases PoE 0, 1, 2, 3 y 4. La clase determina el intervalo de potencia disponible. La clase 0 permite solicitar automáticamente toda la potencia necesaria sin configurar una clase concreta. El selector DIP dispone de cuatro posiciones independientes para ajustar la configuración. La posición predeterminada es la clase 0.

Instalación

Instale el equipo sobre una mesa o superficie plana, en un lugar que permita conectar fácilmente la alimentación.

Conexión del 1048idss a un terminal IP

Siga estos pasos para instalar correctamente el 1048idss.

- 
- PRECAUCIÓN: Compruebe que el terminal está apagado desconectando el cable de alimentación o el cable de red.**

El 1048idss se conecta al puerto AEM y puede utilizarse con otro 1048idss o con un adaptador EHSA.

 - Configure previamente el modo de alimentación y la clase PoE. Consulte las secciones «Configuración de los selectores» y «Red y alimentación».
 - Apague el terminal. Para trabajar con mayor comodidad, retire el auricular y el soporte. Así facilitará la instalación del 1048idss y podrá trabajar con mayor comodidad.
 - Alinee el 1048idss con el terminal y conecte al terminal el cable de conexión del 1048idss.
 - Presione el 1048idss contra el terminal hasta que ambos queden completamente acoplados.
 - Introduzca el tornillo suministrado con el 1048idss en el orificio del terminal y apriételo.

Instalación del soporte

El soporte del 1048idss permite ángulos de 35°, 41.5° (solo 1080i) o 50°.

No instale el soporte cuando el conjunto vaya montado en pared.

Carga mediante USB

Para cargar mediante el puerto USB del terminal, conecte el adaptador al terminal —solo modelos 1040i, 1050i y 1080i—.


Conexión de red y alimentación

Alimente el 1048idss mediante adaptador AC/DC opcional o PoE.

Utilice un adaptador original aprobado por el fabricante. Para usar PoE, la red LAN conectada debe admitir alimentación PoE.

Alimentación mediante adaptador

- Conecte el cable LAN suministrado entre el puerto LAN del terminal 1000i y el puerto LAN del 1048idss.
- Conecte el cable LAN al puerto PoE del 1048idss, como muestra la figura. No tienda el cable LAN fuera del edificio.
- Conecte el adaptador al terminal, fije el cable en el gancho y enchúfelo a la toma de corriente más cercana. Este paso solo se aplica cuando el terminal y el 1048idss utilizan adaptadores independientes.
- Conecte el adaptador al 1048idss, fije el cable en el gancho y enchúfelo a la toma de corriente más cercana.

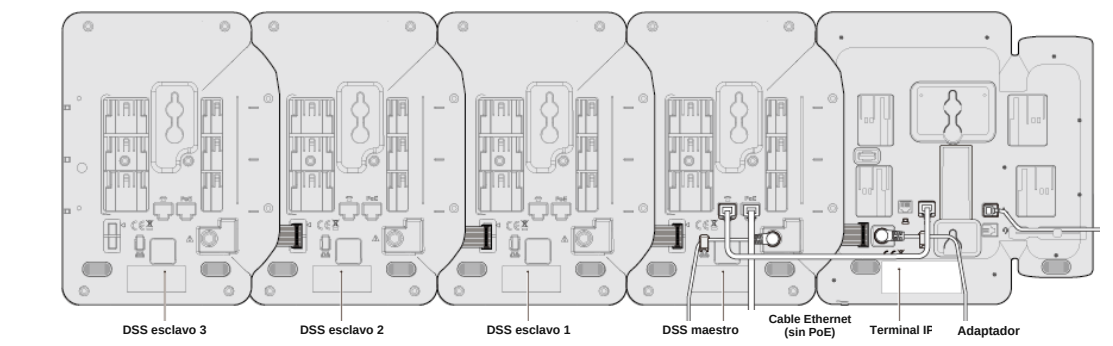


Adaptadores	Modelo
Un adaptador conectado únicamente al 1048idss	1020i o 1030i + 1048idss (máximo 3 unidades) 1040i o 1050i + 1048idss (máximo 2 unidades) 1080i + 1048idss (1 unidad)
Un adaptador para el 1048idss y otro para el terminal	1020i, 1030i, 1040i, 1050i o 1080i + 1048idss (máximo 4 unidades)

* Si el terminal 1000i se utiliza como terminal SIP, admite como máximo 2 módulos 1048idss.

NOTA: Si el terminal y el 1048idss utilizan adaptadores y están unidos por el cable LAN, conecte primero el adaptador del terminal.

Alimentación mediante PoE

- Conecte el cable LAN suministrado entre el puerto LAN del terminal y el puerto LAN del 1048idss.
- Conecte el cable LAN al puerto PoE del 1048idss, como muestra la figura. No tienda el cable LAN fuera del edificio.

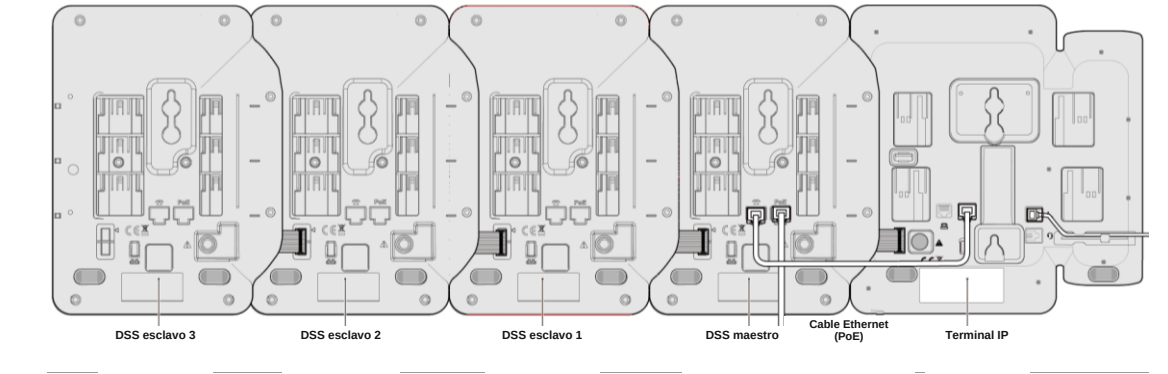

Clase	Selector	Intervalo nominal (W)	Modelo
0	0000	0.44 W - 12.95W	1020i o 1030i + 1048idss (máximo 3 unidades) 1040i o 1050i + 1048idss (máximo 2 unidades) 1080i + 1048idss (1 unidad)
1	0001	0.44W - 3.84W	1048idss (1 unidad)
2	0010	3.84W - 6.49W	1020i o 1030i + 1048idss (1 unidad)
3	0100	6.49W - 12.95W	1020i o 1030i + 1048idss (máximo 3 unidades) 1040i o 1050i + 1048idss (máximo 2 unidades)
4	1000	12.95W - 25.5W	1020i, 1030i, 1040i o 1050i + 1048idss (máximo 4 unidades) 1080i + 1048idss (máximo 2 unidades)

* Si el terminal 1000i se utiliza como terminal SIP, admite como máximo 2 módulos 1048idss.

Este documento puede cambiar sin previo aviso debido al desarrollo y la mejora continua del producto. La empresa no se responsabiliza de los daños o errores derivados del uso de este documento.



Publicado en Corea
<https://www.ipecs.co.kr/>
© IPECS Co., Ltd. 2021