

Guía de instalación rápida del 1048ilss

Antes de comenzar

Acerca de esta guía

Este documento proporciona información para instalar el módulo LCD Station Select 1048ilss de la serie 1000i.


Contenido del embalaje

- 1048ilss, soporte, tornillos y cable Ethernet CAT5E

Descripción

El 1048ilss proporciona 2 x 24 botones flexibles programables. Pueden conectarse hasta tres módulos a un teléfono de la serie 1000i, excepto al 1010i.

Nombres de los componentes

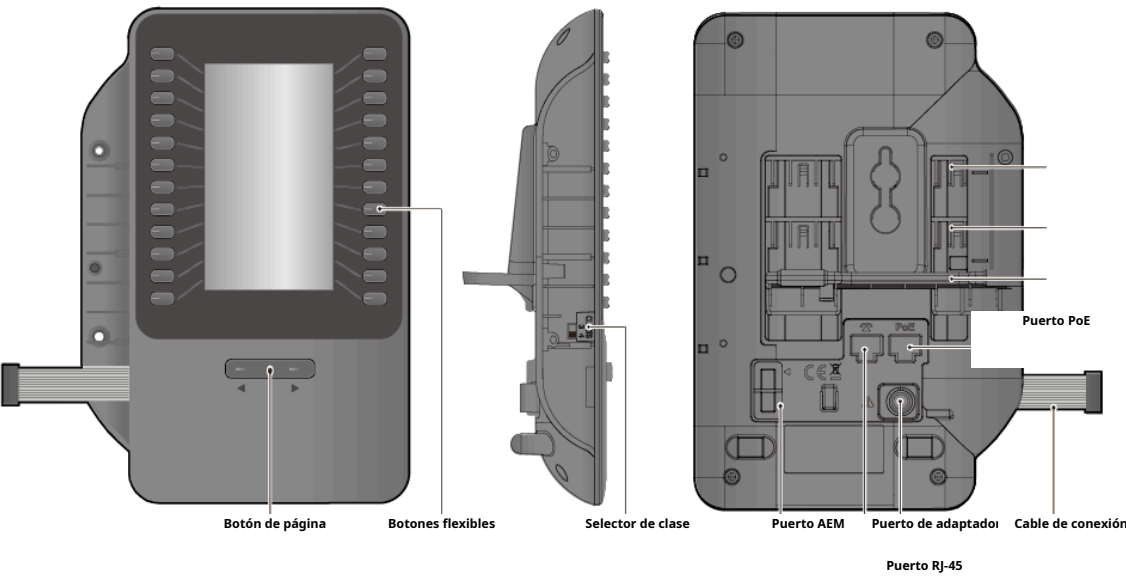

Colocación del soporte


El soporte permite un ángulo de 35°, 41,5° (solo 1080i) o 50°.

Red y alimentación

El 1048ilss puede alimentarse mediante un adaptador homologado (no incluido) o PoE. Para PoE, el conmutador LAN debe admitir PoE.


Alimentación mediante adaptador

- 1) Conecte el 1048ilss al teléfono con el cable RJ-45 incluido.
- 2) Conecte el puerto PoE del teléfono al conmutador LAN mediante un cable RJ-45 (solo interiores).
- 3) Alimente el teléfono con su adaptador homologado y fije el cable en la canaleta.
- 4) Alimente el 1048ilss con su adaptador homologado y fije el cable.

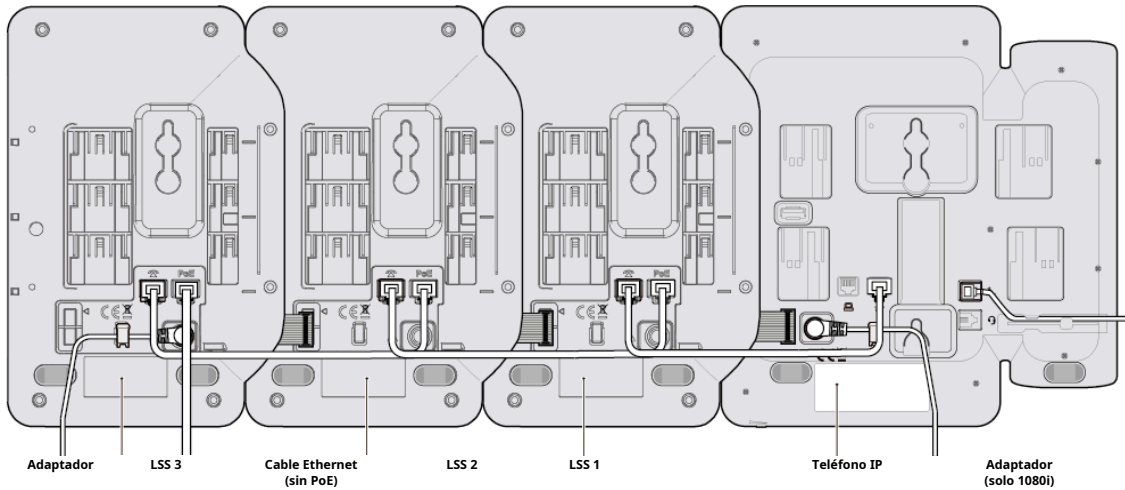


Conexión de adaptadores	Modelo
1 adaptador para el 1048ilss	1020i, 1030i, 1040i, 1050i + 1 x 1048ilss
1 adaptador para el 1048ilss y 1 para el teléfono	1020i, 1030i, 1040i, 1050i, 1080i + hasta 3 x 1048ilss

Alimentación mediante PoE



Configure la conexión mediante el selector de clase PoE situado en el lateral izquierdo. El 1048ilss admite las clases 3 y 4. La posición predeterminada es 4.

- 1) Conecte el puerto RJ-45 indicado al puerto LAN del teléfono.
- 2) Conecte el puerto PoE posterior a un conmutador PoE (solo interiores).

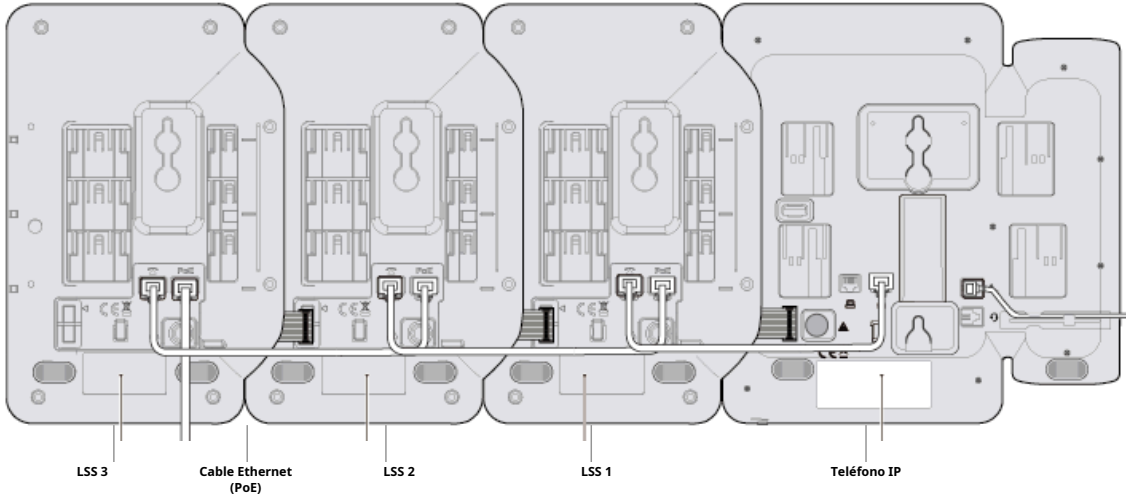

Clase	Selector	Potencia (W)	Modelo
3	3	6,49 - 12,95	1020i, 1030i, 1040i, 1050i + hasta 2 x 1048ilss * El 1080i no admite el 1048ilss.
4	4	12,95 - 25,5	1020i, 1030i, 1040i, 1050i + hasta 3 x 1048ilss 1080i + hasta 2 x 1048ilss

Este documento puede revisarse sin previo aviso debido a la evolución del diseño y la fabricación. Inspur no asume responsabilidad por errores o daños derivados de su uso.

<https://www.inextuc.com/>
Para más información, contacte con Shandong Inspur Communication Equipment Co., Ltd.



Instalación

Coloque el teléfono IP y el 1048ilss sobre una superficie nivelada próxima a una toma de corriente.

Conexión del 1048ilss a un teléfono IP

Un teléfono iPKTS admite hasta tres módulos de expansión 1048ilss.



¡Atención! Desconecte la alimentación o el cable de red y compruebe que el teléfono está apagado. Conecte al puerto AEM únicamente un 1048ilss o un EHSA.

- 1) Configure previamente el modo de alimentación y la clase PoE; consulte Red y alimentación.
- 2) Desconecte el teléfono. Retire el auricular y el soporte si resulta conveniente.
- 3) Alinee el 1048ilss con el teléfono.
- 4) Conecte el cable entre el 1048ilss y el teléfono.
- 5) Inserte el módulo en el teléfono hasta que encaje por completo.
- 6) Coloque y apriete los tornillos incluidos.