

Guía de instalación 1048ilss

Antes de iniciar

Sobre esta guía

Este documento informa sobre la instalación del módulo 1048ilss (selección de estación LCD) para la serie 1000i.

Contenido


El paquete 1048ilss incluye estos elementos. Antes de instalarlo, compruebe que dispone del siguiente contenido:

- 1048ilss, base, tornillos, cable Ethernet CAT5E

Descripción

El 1048ilss ofrece 2x24 botones flexibles programables para conectarse a un teléfono IP. Puede conectar hasta tres 1048ilss al teléfono. (excepto el 1010i).

Componentes

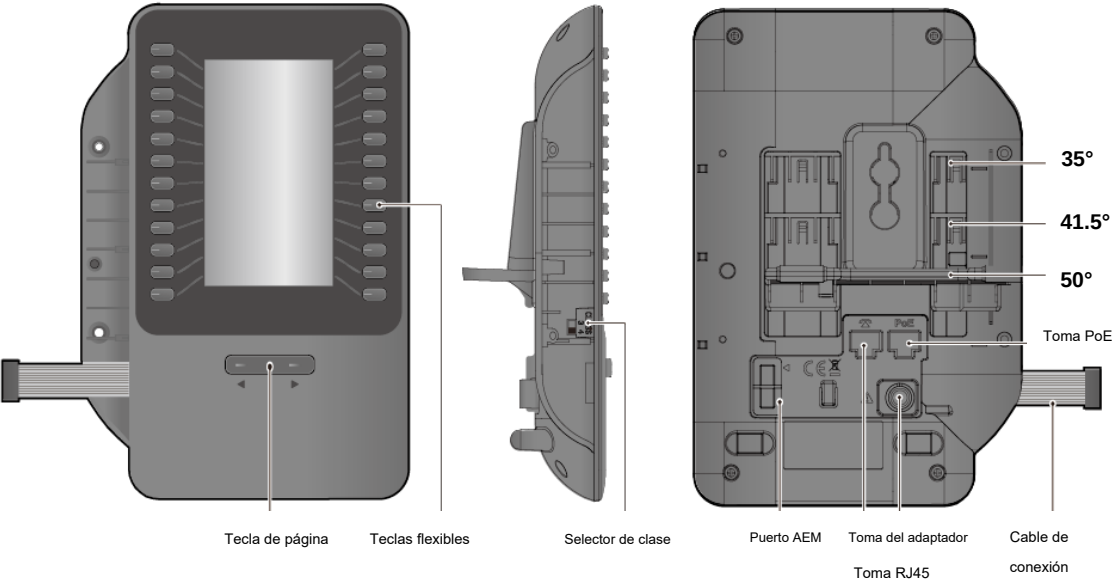

Instalación

Coloque el teléfono IP y el 1048ilss sobre una superficie plana cerca de una toma, como una mesa o escritorio.

Conectar 1048ilss al teléfono IP

El teléfono iPKTS admite hasta tres 1048ilss y el teléfono SIP, hasta dos 1048ilss. Para instalar este 1048ilss, siga estos pasos.



¡Aviso! Desconecte la alimentación o la red para apagar el teléfono. Solo puede conectar un periférico al puerto AEM. (1048ilss o EHSA)

- Configure antes la alimentación y clase PoE. Vea «Ajuste de clase PoE» en «Red y alimentación», Secc.

- Primero, confirme que el teléfono NO tenga alimentación. Para facilitarlo, puede retirar el auricular y soporte; así facilita instalar el 1048ilss.
- Alinee 1048ilss y teléfono.
- Conecte al teléfono el cable del 1048ilss.
- Empuje el 1048ilss en el teléfono hasta encajarlo por completo.
- Inserte los tornillos en las pestañas del 1048ilss y apriételos en el teléfono.

Montaje del teléfono y soporte

El teléfono incluye un soporte instalable. Permite inclinar su parte frontal 35°, 41.5° (solo 1080i) o 50°

Si no se monta en pared, coloque el soporte en el ángulo deseado. Para montaje mural, no coloque el soporte.

Carga USB desde el teléfono


Para cargar por el USB del teléfono, conecte el adaptador al teléfono. (solo 1040i,1050i,1080i)

Red y alimentación

El 1048ilss puede usar un adaptador AC/DC (no incluido) o PoE. Use solo un adaptador aprobado por IPECS, que puede pedir aparte. Para usar PoE, la LAN conectada debe admitir PoE.


Alimentación: adaptador

- Conecte el cable LAN incluido a la toma RJ45 del 1048ilss marcada con el símbolo de la siguiente imagen y al puerto Ethernet LAN del teléfono marcado con el símbolo.
- Conecte el cable LAN a la toma PoE del 1048ilss marcada con el símbolo de la siguiente imagen y a la conexión Ethernet LAN. (No extienda el cable Ethernet LAN fuera del edificio.)
- Conecte el adaptador a la toma del teléfono, sujete el cable con un gancho y conecte el adaptador a la toma eléctrica más cercana.
- Conecte el adaptador a la toma del 1048ilss como se muestra abajo y sujete el cable con un gancho y enchufe el adaptador a la toma más cercana.

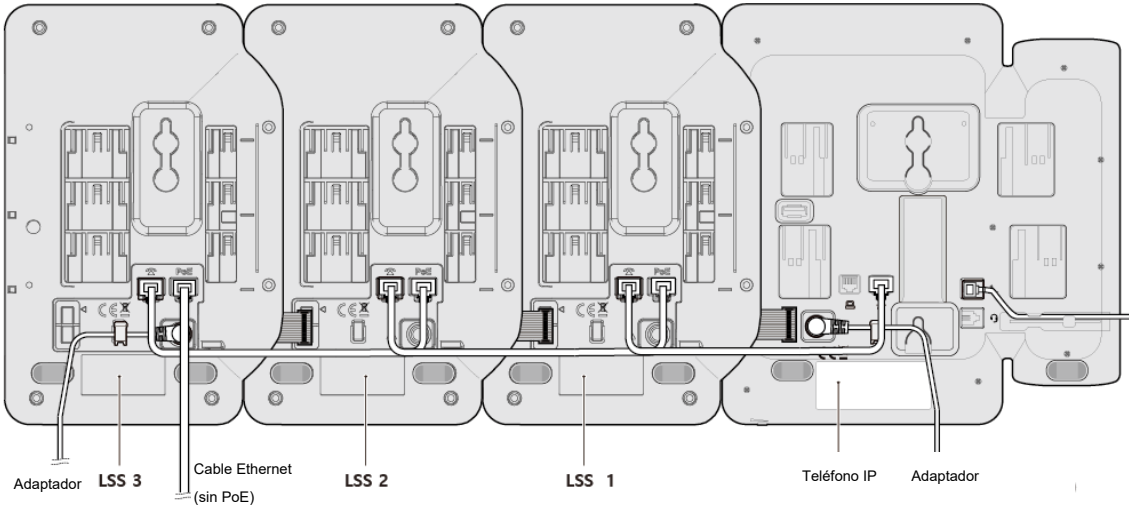


Conex. adapt.	Modelo
1 ud. adaptador: solo 1048ilss	1020i,1030i,1040i,1050i + 1048ilss (1 ud.)
1 ud. adaptador: 1048ilss + 1 ud. teléfono	1020i,1030i,1040i,1050i,1080i + 1048ilss (máx. 3 uds.)

Con PoE



Configure la conexión del 1048ilss según su modelo de teléfono IP. Los interruptores están en el lateral izquierdo del 1048ilss. Admite dispositivos PoE de clase 3 y 4; esta clase indica la potencia necesaria para usar el equipo. El interruptor DIP tiene dos PIN y permite ajustar la configuración. La posición predeterminada del PIN es 4.

- Conecte el cable LAN incluido a la toma RJ45 del 1048ilss marcada con el símbolo de la siguiente imagen y al puerto Ethernet LAN del teléfono marcado con el símbolo.
- Conecte el cable LAN a la toma PoE trasera del 1048ilss, marcada con el símbolo de la imagen y a la conexión Ethernet LAN. (No extienda el cable Ethernet LAN fuera del edificio.)

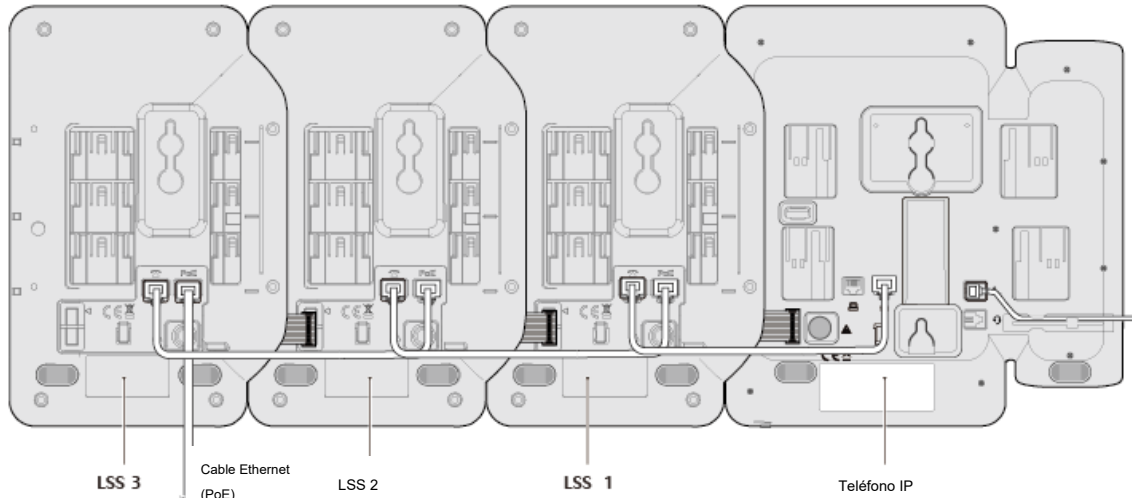

Clase	PIN	Potencia	Modelo
3	3	6.49W - 12.95W	1020i,1030i,1040i,1050i + 1048ilss (máx. 2 uds.) 1080i no admite el 1048ilss.
4	4	12.95W - 25.5W	1020i,1030i,1040i,1050i + 1048ilss (máx. 3 uds.) 1080i + 1048ilss (máx. 2 uds.)

El contenido puede revisarse sin aviso debido a la evolución continua del diseño metodológico y la fabricación. IPECS no responde por errores ni daños derivados del uso de este manual.



Pub. Corea

<https://www.ipecs.com/>

© IPECS Co., Ltd. 2020