

Guía de instalación rápida 1048ilss

Antes de comenzar

Acerca de esta guía

Este documento explica la instalación del módulo 1048ilss (LCD Station Select) para la serie 1000i.

Contenido del paquete


El paquete 1048ilss incluye estos elementos. Antes de instalarlo, compruebe que dispone del siguiente contenido:

- 1048ilss, soporte, tornillos y cable Ethernet CAT5E

Descripción

El 1048ilss incorpora 2x24 botones flexibles programables para un teléfono IP. Puede conectar hasta tres módulos 1048ilss al teléfono (excepto al 1010i).

Nombres de los componentes

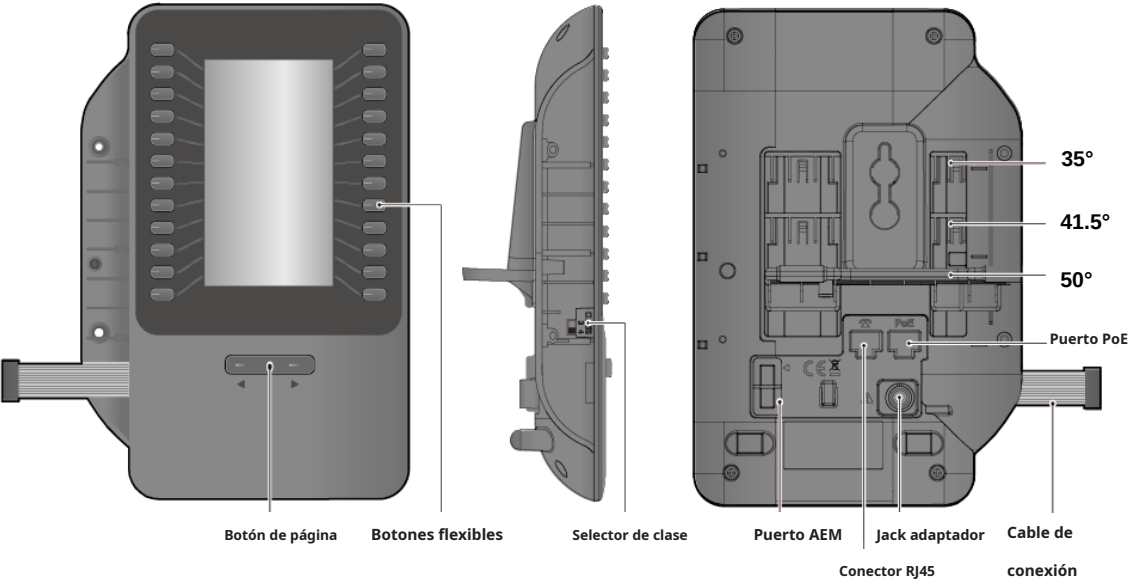

Instalación

Coloque el teléfono IP y el 1048ilss sobre una superficie nivelada próxima a una toma eléctrica.

Conexión del 1048ilss al teléfono IP

Un teléfono iPKTS admite hasta tres 1048ilss y un teléfono SIP hasta dos. Para instalar correctamente el 1048ilss, siga este procedimiento.



AVISO: Desconecte la alimentación o el cable de red y compruebe que el teléfono está apagado. Solo puede conectarse un periférico al puerto AEM (1048ilss o EHSA).

- Configure antes el modo de alimentación y la clase PoE. Consulte «Clase PoE» en «Red y alimentación» del manual.

- Compruebe que el teléfono NO esté alimentado. Para facilitar la instalación puede retirar el microteléfono y el soporte para facilitar la instalación del 1048ilss.
- Alinee el 1048ilss con el teléfono.
- Conecte al teléfono el cable de conexión del 1048ilss.
- Empuje el 1048ilss contra el teléfono hasta que quede totalmente acoplado.
- Introduzca los tornillos por las pestañas del 1048ilss y apriételes en el teléfono.

Montaje del teléfono y el soporte

El soporte permite colocar el frontal del teléfono a 35°, 41.5° (solo 1080i) o 50°.

Si el teléfono no se monta en pared, instale el soporte con el ángulo deseado. Para montaje mural no coloque el soporte.

Carga USB desde el teléfono


Para cargar desde el USB del teléfono, conecte el adaptador al teléfono (solo 1040i, 1050i y 1080i).

Red y alimentación

El 1048ilss puede alimentarse mediante adaptador AC/DC (no incluido) o PoE. Use solo un adaptador aprobado por Ericsson-LG Enterprise, disponible por separado. Para usar PoE, la LAN conectada debe admitir PoE.


Alimentación mediante adaptador

- Conecte el cable LAN suministrado al conector RJ45 del 1048ilss marcado con el símbolo de la figura y al puerto Ethernet LAN del teléfono marcado con el símbolo.
- Conecte el cable LAN al conector PoE del 1048ilss marcado con el símbolo de la figura y a la red Ethernet LAN. (No lleve el cable Ethernet LAN al exterior del edificio).
- Conecte el adaptador al conector del teléfono, sujete el cable con el gancho y enchufe el adaptador a la toma eléctrica más próxima.
- Conecte el adaptador al conector del 1048ilss como en la figura y sujete el cable con el gancho; después enchúfelo a la toma eléctrica más próxima.

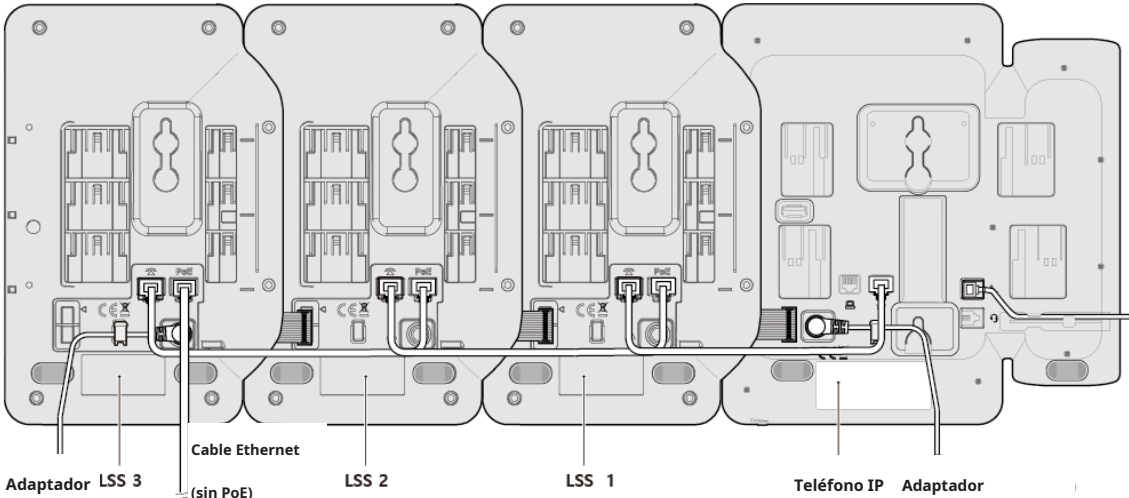


Conexión del adaptador	Modelo
1 adaptador solo para 1048ilss	1020i,1030i,1040i,1050i + 1048ilss (1ea)
1 adaptador para 1048ilss y 1 para teléfono	1020i,1030i,1040i,1050i,1080i + 1048ilss (Max 3ea)

Con PoE



Configure el 1048ilss según el modelo de teléfono IP. Los selectores están en el lado izquierdo. El 1048ilss admite dispositivos PoE de clase 3 y 4; la clase indica la potencia necesaria. El interruptor DIP dispone de dos PIN independientes y permite ajustar la configuración. La posición predeterminada del PIN es 4.

- Conecte el cable LAN suministrado al conector RJ45 del 1048ilss marcado con el símbolo de la figura y al puerto Ethernet LAN del teléfono marcado con el símbolo.
- Conecte el cable LAN al conector PoE posterior del 1048ilss marcado con el símbolo de la figura y a la red Ethernet LAN. (No lleve el cable Ethernet LAN al exterior del edificio).

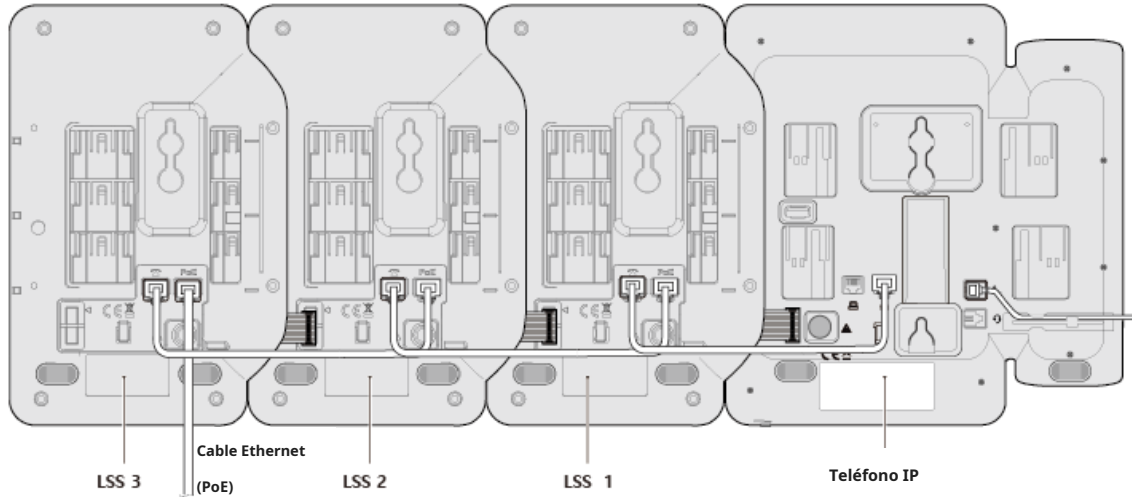

Clase	PIN	Rango de potencia (W)	Modelo
3	3	6.49W - 12.95W	1020i,1030i,1040i,1050i + 1048ilss (Max 2ea) * El 1080i no admite conexión con el 1048ilss.
4	4	12.95W - 25.5W	1020i,1030i,1040i,1050i + 1048ilss (Max 3ea) 1080i + 1048ilss (Max 2ea)

El contenido puede revisarse sin previo aviso debido a los avances en metodología y diseño y fabricación. Ericsson-LG Enterprise no responderá de errores ni daños derivados del uso de este documento.



Publicado en Corea

<https://ericssonlg-enterprise.com/>

© Ericsson-LG Enterprise Co., Ltd. 2020