

Guía de instalación rápida de la serie 1000i

Antes de comenzar

Acerca de esta guía

Esta guía explica brevemente cómo instalar los teléfonos 1010i, 1020i, 1030i, 1040i y 1050i. Para obtener más información, contacte con Inspur.

Desembalaje

Contenido del embalaje:

- Teléfono 1000i, soporte, auricular, cable del auricular y cable de red CAT5E de 1,5 m
- Guía y etiqueta de numeración (1020i)

Instalación

Preparación

Coloque el teléfono sobre una superficie estable y nivelada, como una mesa.

Conexión del teléfono

El teléfono puede alimentarse mediante un adaptador de corriente o Power over Ethernet (PoE).

- PoE clase 2: 1010i, 1020i y 1030i
- PoE clase 3: 1040i y 1050i

Atención: Utilice el adaptador o PoE. No emplee ambos al mismo tiempo.


Auricular y cascos

- 1) Conecte el extremo recto corto del cable al auricular.
- 2) Conecte el extremo recto largo al puerto del auricular del teléfono.
- 3) Conecte los cascos al puerto correspondiente del teléfono.
- 4) Pase los cables por las canaletas para evitar daños.
- 5) Los modelos 1040i y 1050i admiten cascos USB.

Nota: Si conecta cascos USB durante una llamada, se activarán en la siguiente. Los cascos USB y EHSA no pueden utilizarse simultáneamente; conecte solo uno.

Red y alimentación

- 1) Conecte el puerto LAN del teléfono al conmutador mediante un cable RJ-45.
- 2) Opcional: conecte el puerto PC del teléfono al puerto de red del ordenador mediante un cable RJ-45.

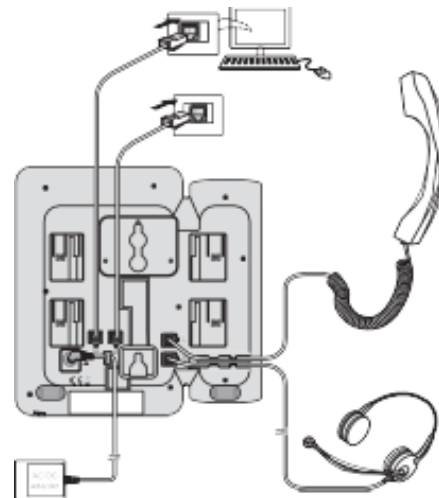

Nota: Si el teléfono recibe alimentación PoE, omita los pasos siguientes.

- 3) Opcional: conecte un adaptador de corriente (no incluido) al puerto AC del teléfono.
- 4) Opcional: enchufe el adaptador a una toma cercana. El teléfono se iniciará.

Colocación del soporte


El soporte puede instalarse a 35° o 50°, según sus preferencias.

- 1) Seleccione el ángulo deseado.
- 2) Alinee las pestañas del soporte con las ranuras posteriores del teléfono.
- 3) Inserte el soporte en las ranuras hasta fijarlo.

Montaje mural

El teléfono puede instalarse en la pared si es necesario.

- 1) Marque y taladre dos orificios de 7 mm para tacos de pared (herramientas, tacos y tornillos no incluidos).
- 2) Instale los tacos y tornillos, dejando unos 2,5 mm expuestos.
- 3) Alinee los orificios posteriores con las cabezas de los tornillos y fije el teléfono.
- 4) Retire e invierta el gancho del auricular para que lo sujete.

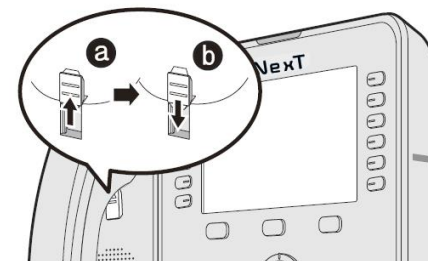

- 5) Complete todas las conexiones de cableado.

Este documento puede revisarse sin previo aviso debido a la evolución del diseño y la fabricación. Inspur no asume responsabilidad por errores o daños derivados de su uso.

inspur 浪潮

<https://www.inextuc.com/>
Para más información, contacte con Shandong Inspur Communication Equipment Co., Ltd.