

Guía rápida de instalación del EHS Adaptor V4 (Ver 1.2)

Antes de comenzar

Acerca de esta guía

Esta guía explica la instalación del EHS Adaptor (conmutador electrónico de gancho) para su dispositivo IPECS.

Contenido del paquete

Antes de iniciar la instalación, asegúrese de disponer de:

EHS Adaptor, cable de datos jack de 3.5mm para Plantronics, cable de datos jack modular RJ-45 para Jabra, 2 tornillos

NOTA: El usuario de Sennheiser EHS debe adquirir un cable certificado por IPECS.

Descripción

El conmutador electrónico de gancho (EHS) conecta electrónicamente una base EHS y un dispositivo IPECS. Este EHS Adaptor permite el control remoto con una base EHS compatible y los LIP-9000, IP9800, LDP-9200 y la serie 1000i además de 1048ilss y 1048idss (excepto LIP-9002/IP9802, LIP-9050/IP9850, LIP-9071/IP9871, LDP-9208D, 1010i y 1080i).

Lista de modelos de bases EHS compatibles

Estos son los modelos recomendados. Consulte la guía de usuario de cada modelo para obtener más información.


- Jabra (protocolo IQ): PRO P20, PRO 925, PRO 9450
- Plantronics (protocolo PSB): Savi W720, Savi W740-M, CS540, series Savi 7400/8400
- Sennheiser (protocolo DHSG): D10, DW Pro

NOTA: IPECS no garantiza otros modelos salvo los indicados arriba o publicados en el sitio web; esta lista se actualizará al finalizar las pruebas de nuevos modelos. El sonido puede variar según el tipo de EHS. Las funciones EHS pueden ser incompatibles con el sistema de llamadas.

Descripción y montaje de componentes

La figura inferior muestra el EHS Adaptor con el soporte e identifica los elementos principales de la interfaz. El EHS Adaptor se fija al soporte con dos tornillos, como muestra la figura.

El soporte no se incluye. Use el soporte del propio dispositivo.

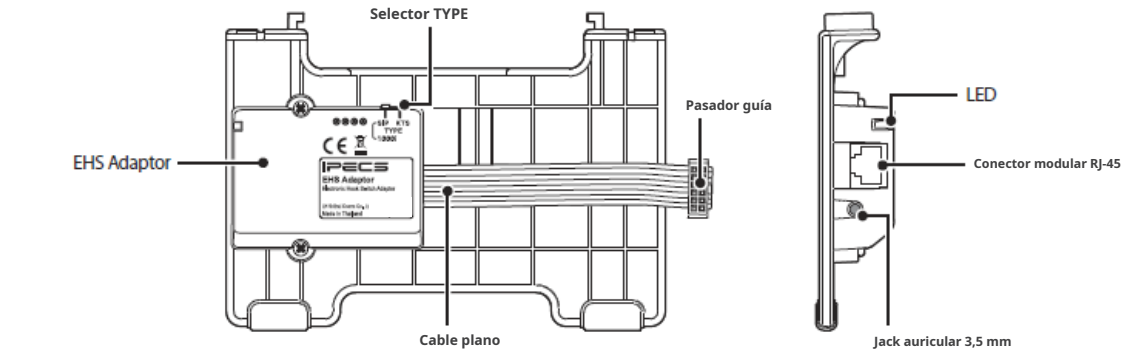


Instalación

Coloque el dispositivo sobre una superficie nivelada, cerca de una toma eléctrica, como un escritorio o mesa.

Tipo de protocolo

Prepare el EHS Adaptor para la conexión según el tipo de protocolo del dispositivo. El selector se encuentra en la parte superior del EHS Adaptor.

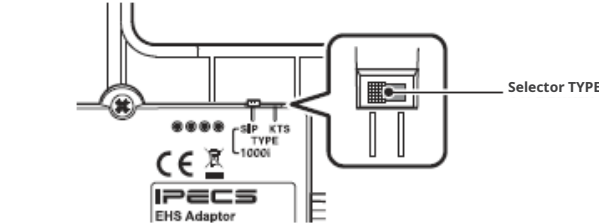

El selector TYPE permite elegir el protocolo SIP o KTS. La posición predeterminada es 'SIP.'

- Modo SIP: modelos con protocolo SIP de las series 1000i y LIP-9000.
- Modo KTS: modelos LIP-9000 con protocolo iPKTS y dispositivos digitales.

Para usar Sennheiser con mayor comodidad y rapidez, se recomienda el siguiente ajuste.


- Los dígitos 1,2, y 4 del interruptor DIP deben estar hacia abajo.
- Se recomienda el nivel 6 del micrófono Tx para una buena escucha remota.

Conexión de un EHS Adaptor

- Para instalar correctamente este EHS Adaptor, siga estos pasos y configure el dispositivo en modo auriculares para conectar las llamadas directamente a los auriculares EHS.

PRECAUCIÓN: Desconecte el cable de alimentación o de red para asegurarse de que el dispositivo esté apagado. Solo puede conectarse un periférico al puerto DSS/EHS Adaptor.

- Primero, retire el soporte de la base de su dispositivo y fije el EHS Adaptor al soporte.
- Conecte el cable plano del EHS Adaptor al puerto DSS/EHS Adaptor de la parte posterior del dispositivo.
 - Retire el tapón de goma del puerto DSS/EHS Adaptor y conecte el EHS Adaptor.
 - La marca roja del cable plano debe quedar hacia arriba (orientada al pasador del molde del dispositivo, como muestra la figura).
- Vuelva a conectar la alimentación y conecte el cable de red; espere a que se inicie el dispositivo.
 - El LED cambia a rojo, lo que indica que el EHS Adaptor está correctamente enlazado con el equipo.
 - El dispositivo solo detecta equipos externos durante el arranque. Por este motivo, conecte la alimentación después de enchufar el EHS Adaptor.
- Conecte uno de los cables de datos suministrados entre el EHS Adaptor y la base EHS.

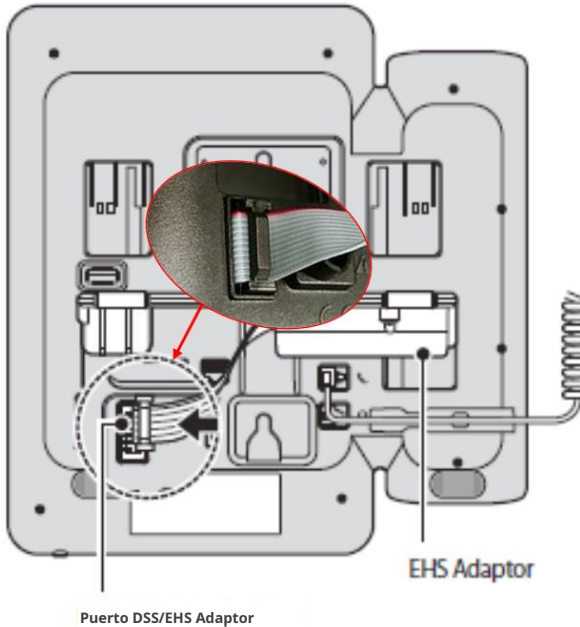

- Si usa auriculares Plantronics, utilice el cable jack de 3.5 mm; si utiliza auriculares Jabra/ Sennheiser, utilice el cable jack modular RJ-45.



- Si el LED cambia a verde o azul, el EHS Adaptor está correctamente enlazado con la base EHS. (Consulte la tabla "Indicaciones LED")
- Conecte el cable de audio suministrado con la base EHS entre dicha base y el puerto de auriculares del dispositivo, marcado con el símbolo.
 - El auricular de mano debe conectarse al puerto del dispositivo marcado con el símbolo.
 - Para evitar interferencias de radio, coloque la base EHS a 10 cm del dispositivo.
 - Para enlazar Sennheiser, levante los auriculares de la base EHS o pulse su botón mientras el LED EHSA parpadea alternativamente en rojo y azul durante 10 segundos.
 - Configure el dispositivo en modo auriculares para conectar llamadas directamente a los auriculares EHS.

NOTA: Para configurar el modo auriculares, consulte el manual de cada dispositivo.

Indicaciones LED

A continuación se indican los LED y su significado. El LED está en el lado izquierdo del EHS Adaptor instalado.

Color del LED	Descripción
Blanco	indica que la transmisión de datos entre el dispositivo y el EHS Adaptor está desconectada.
Rojo	indica que el enlace está desconectado o que falla la comunicación de datos entre el dispositivo y la base EHS (Plantronics o Jabra). Si ocurre este problema, apague la base EHS y vuelva a encenderla.
Verde	indica que el protocolo del EHS Adaptor está configurado como KTS, o que la base EHS está en modo de espera o durante una llamada.
Azul	indica que el protocolo del EHS Adaptor está configurado como SIP, o que la base EHS está en modo de espera o durante una llamada.
Rojo ↔ Azul	EHSA está en modo de detección de Sennheiser EHS.

Advertencia: Sennheiser EHS solo establece el estado del enlace en la primera conexión. Si surge un problema con Sennheiser EHS tras conectarlo, el LED puede mostrar un estado incorrecto.

El contenido de este documento puede modificarse sin previo aviso debido al continuo progreso en el diseño de métodos y la fabricación. IPECS no asume responsabilidad por errores ni daños de ningún tipo derivados del uso de este documento.



Publicado en Corea

<https://www.ipecs.com/>

© IPECS Co., Ltd. 2020